


# OXVA Xlim GO Pod systém sada manuál

Děkujeme, že jste si vybrali originální produkt firmy OXVA! Pro správné a bezpečné používání tohoto výrobku si prosím důkladně přečtěte celý tento návod. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte svého prodejce.

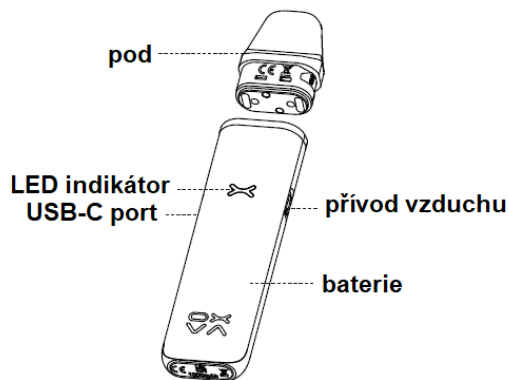

## Používání podu

### Instalace a výměna žhavicí hlavy

Žhavicí hlava, která vytváří páru, je součástí plastové cartridge a tvoří takzvaný pod.

Naplněný pod (viz Plnění) se do baterie jednoduše zasune.

V případě opotřebení žhavicí hlavy uvnitř podu je potřeba vyměnit celý pod.

Pokud je ve spodní části nového podu izolační nálepka, před vložením podu do baterie ji odlepte.

### Pro výměnu podu:

- 1) Opatřovaný pod vytáhněte z baterie.
- 2) Naplňte nový pod (viz Plnění) e-liquidem.
- 3) Nový naplněný pod zasuněte do baterie (odlepte izolační nálepku ze spodní části podu).

**Poznámka:** a) Před použitím nového naplněného podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

b) Pod se mění za cca 1-4 týdny (nebo dle potřeby).


c) Opatřovaný pod považte podle změny chuti, lehce napálené chuti nebo výrazně nižší tvorby páry.

d) Pod nečistěte pod tekoucí vodou.

## Plnění

Pro naplnění otevřete boční silikonovou krytku a pod naplňte svým e-liquidem na 90% objemu.

**Poznámka:** Po naplnění nového podu vždy alespoň pět minut počkejte, aby se vata uvnitř nasákla e-liquidem.

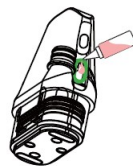

## Přívod vzduchu

Přívod vzduchu a volnost potahu lze ovlivnit pomocí posuvníku na boční straně e-cigarety.

Pro pod s vyšším odporem doporučujeme více uzavřený přívod vzduchu. Pro pod s nižším odporem doporučujeme více otevřený přívod vzduchu.

**Poznámka:** Přívod vzduchu během potahování nikdy zcela neuzavírejte.

## Používání baterie

### Vapování

Po řádném naplnění a nainstalování podu si potáhněte z náustku. Tvorba páry se aktivuje automaticky při potahu.

Při potahu delším než 8 vteřin zařízení automaticky přestane žhavit spirálku a modrý LED indikátor třikrát zabliká.

**Poznámka:** Nesprávný způsob potahování může způsobit přesycení žhavicí hlavy, bubláni a případně prskání náplně do úst.

### LED indikátor

Barva LED indikátoru značí aktuální stav baterie.

Zelená: 60%-100%

Modrá: 20%-60%

Červená: 0%-20%

Pokud červený LED indikátor 10krát zabliká, je potřeba baterii nabít.

### Nabíjení

Zasuňte USB-C kabel do počítače, nebo pomocí síťového adaptéru 5V/1A (není součástí balení) do zásuvky. Druhý konec připojte k USB-C portu baterie.

Během nabíjení LED indikátor bliká příslušnou barvou podle aktuální kapacity baterie.

Jakmile je baterie plně nabitá, zelený LED indikátor zůstane svítit.

## Vlastnosti baterie

### Ochrana proti zkratu

Vyskytne-li se zkrat, červený LED indikátor třikrát zabliká. Zařízení automaticky přestane žhavit spirálku. V takovém případě vyčistěte kontakty, přeinstalujte nebo vyměňte pod.

### Ochrana proti nízkému napětí

Jestliže má baterie příliš nízké napětí, červený LED indikátor desetkrát zabliká. V takovém případě je potřeba baterii nabít.

### Ochrana proti příliš dlouhému žhavení

Při potahu delším než osm vteřin třikrát zabliká červený LED indikátor. Zařízení automaticky přestane žhavit spirálku.

### Příliš vysoká teplota

Pokud zařízení dosáhne příliš vysoké teploty, červený LED indikátor pětkrát zabliká a zařízení přestane žhavit spirálku. Zařízení nechte vychladnout.

## Upozornění

1) Vzhledem ke své konstrukci se elektronická cigareta nedá používat stejně jako cigareta klasická. Zejména to platí pro četnost potahování. Po několika potazích je doporučeno udělat krátkou pauzu, která umožní, aby se vata opět nasákla e-liquidem.

2) Během používání může dojít k zahřátí některých částí zařízení. V takovém případě nechte zařízení vychladnout.

3) Zařízení nenabíjejte blízko vody.

4) Baterii nevhazujte do ohně, ani ji nevystavujte příliš vysokým teplotám.

5) Baterii nenechávejte na přímém slunci.

6) Pro nabíjení používejte pouze kvalitní a originální nabíječky.

7) Baterii během nabíjení postavte na tvrdý nehořlavý povrch.

8) Baterii nenabíjejte bez dozoru a po nabití ji odpojte z nabíječky.

9) Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte jej, pokud to jde, vydejte baterii a odpojte žhavicí část (pod / tank).

10) Zařízení by mělo být používáno pouze v suchém prostředí.

11) Nepoužívejte jiný než doporučený odpor žhavicích spirálek.

12) Nepokoušejte se sami opravovat poškozený výrobek hrozí riziko poškození nebo zranění.

13) Neopouštějte výrobek ve vysokých teplotách nebo přílišné vlhkosti, může dojít k poškození. Optimální teplota pro používání -5°C až 50°C, optimální teplota pro nabíjení 0°C až 50°C

14) Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu než vapování a nepolykejte e-liquid.

## VAROVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah osob mladších 18 let. Tento produkt není určen nezletilým, mladistvým a nekuřákům, lidem s alergií, nebo přecitlivlostí na nikotin, těhotným a kojícím ženám a lidem vyhybajícím se nikotinu ze zdravotních důvodů.

## KONTRAINDIKACE

- 1) Zařízení nepoužívejte, jestliže jste alergický(á) nebo přecitlivělý(á) na nikotin, propylen glykol, rostlinný glycerol nebo na kteroukoli další složku náplně pro elektronickou cigaretu.
- 2) Používání zařízení se dále nedoporučuje těhotným a kojícím ženám, lidem s vysokým krevním tlakem, onemocněním srdce, příležitostnou malátností, cukrovkou či astmatem nebo osobám se sníženými tělesnými, smyslovými či duševními schopnostmi, pokud nejsou pod přímým dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

## MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

- 1) Tento výrobek může být zdraví nebezpečný při použití s nikotinovým e-liquidem. Nikotin je vysoce návykovou látkou a toxickou látkou, jeho užití nekuřáky se nedoporučuje.
- 2) Při použití e-cigarety můžete pociťovat podráždění úst, sucho v krku, kašel, zrychlení srdečního tepu / zvýšení krevního tlaku, slabost, dávení, nevolnost, bolest hlavy či žaludku, suchou pleť, svědivost, vyrážku, pocit pálení, otok v ústech nebo krku, vysychání očí, přecitlivlost na kofein a krvácení z nosu. Pokud pociťíte některých z těchto vedlejších účinků, přestaňte výrobek používat. Pokud příznaky přetrvávají déle než 48 hodin nebo se zhorší i po přerušení používání, navštivte svého praktického lékaře.

Záruka činí na všechny součásti 24 měsíců a týká se výrobních závad. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, zároveň upozorňujeme, že životnost jednotlivých částí je odlišná.

## Výrobce: OXVA

Dovozce: Vaprio.cz, s.r.o.  
Štemberova 200, Kyšice, 330 01  
IČO: 02290715

